Проводной коммутационный блок арт.67418-3

Руководство по эксплуатации ПКБ CCT-28

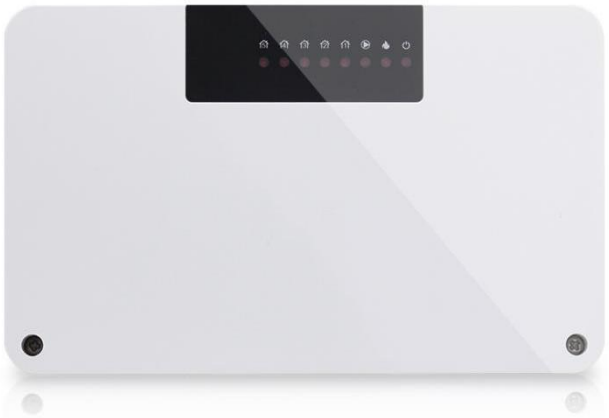

1. Краткое описание продукта

Блок подходит для коммутации термостатов и управления приводами контуров теплого пола. Он принимает управляющий сигнал от комнатных термостатов для управления исполнительными механизмами соответствующего контура напольного отопления. Одновременно он также имеет модуль управления с силовым подключением для насоса и модуль управления без силового подключения (сухой контакт) для управления котлом, а также могут управлять внешним смесительным клапаном.

* 8 зон для подключения термостатов
* До 3-х приводов на каждую зону
* LED индикация

2. Принцип действия

Когда необходимо обогреть какое-либо помещение, термостат соответствующего помещения подает сигнал на реле данной зоны, привод, подколюченный к этой зоне, получает питание и открывается, загорается соответствующий LED-индикатор; если сигнал от термостата не поступает, питание на соответствующий исполнительный механизм выключается, и индикатор гаснет. Если хотя бы на 1 термостат поступает сигнал, после заданного времени задержки включается выходное реле питания циркуляционного насоса (полноценное питание) и котла (сухой контакт), и загорается соответствующий LED-индикатор; если не поступает сигнал ни на один из термостатов, выходной сигнал питания циркуляционного насоса и котла выключается, и соответствующий индикатор связи гаснет.

3. Технические параметры

Питание: 100-240VAC, 50/60Hz

Макс. ток нагрузки: 10A

Сухой контакт (котел): 8A (резистивный)

Питание насоса: 250VAC, 8 (5)A

Количество активных зон: 8

Макс.кол-во приводов на 1 зону: 3

Тип приводов теплого пола: NC (нормально закрытый)

Задержка внешнего реле : 200 сек

4. Вопросы требующие внимания

Данный продукт подходит только для NC нормально замкнутых приводов.
NO (нормально разомкнутый) привод может работать некорректно;
Пожалуйста, соблюдайте технические параметры оборудования, и строго запрещается превышать требования технических параметров по нагрузке на каждый интерфейс.

5. Размеры

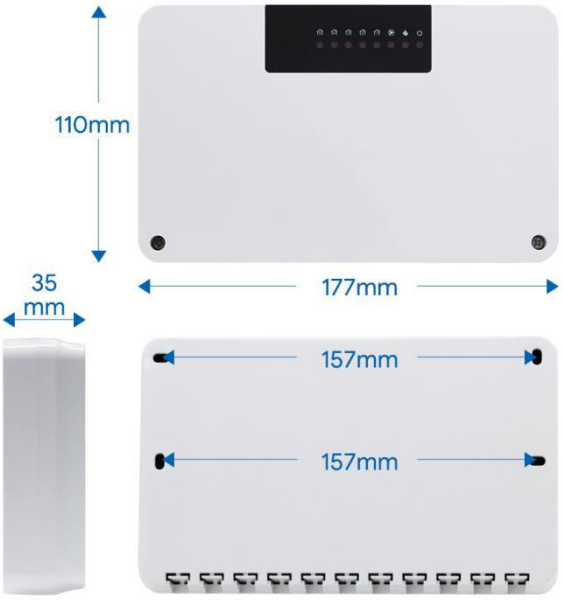
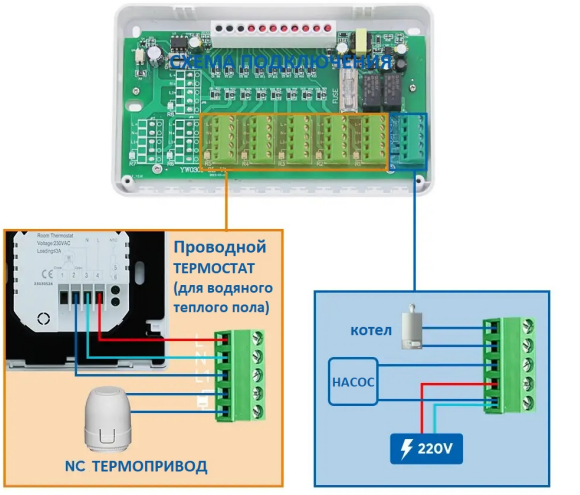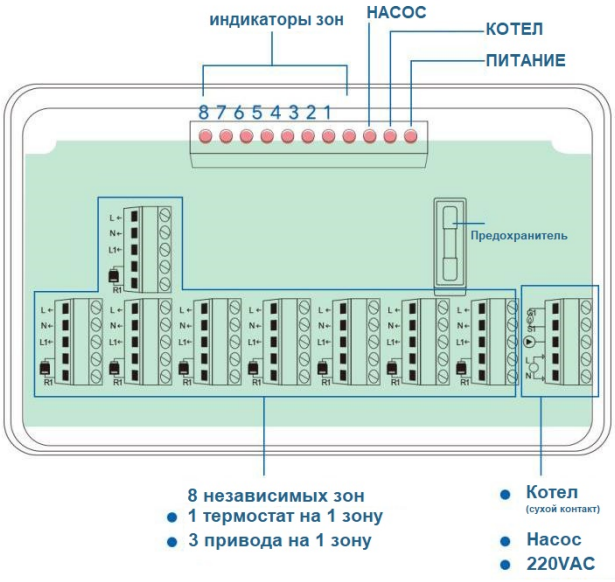
6. Схемы подключения